


☐ ACQUEDOTTO☐ DEPURAZIONE☒ FOGNATURA**CUNICOLO FOGNATURA**

Luogo interrato accessibile da botola tramite scala; spazio di lavoro ampio con scarsa illuminazione, in ambiente con atmosfera a sospetto di inquinamento e con rischio allagamento. Superficie calpestabile ma scivolosa e coperta da liquame.

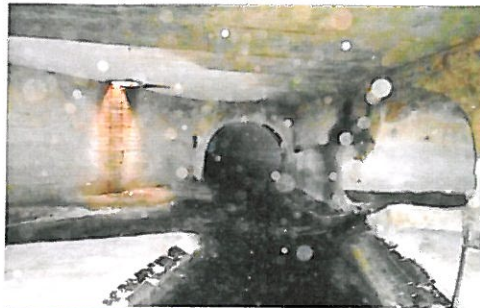

DESCRIZIONE DEL LUOGO CONFINATO

REGOLE GENERALI

- Nel caso di accesso tramite botola posizionata su strada veicolare occorre delimitare e segnalare l'area con apposita cartellonistica.
- Preliminarmente all'accesso, è necessario effettuare le misure ambientali. Le misure devono essere registrate sul permesso di lavoro.
- Nel caso di atmosfera asfissiante, è obbligatorio l'utilizzo dell'autorespiratore.
- Durante le operazioni dovrà essere sempre presente un Assistente Preposto di Alfa.
- L'operatore accede tramite imbracatura e trepiede. Opera sganciandosi dal trepiede, mantenendo con l'operatore all'esterno un contatto vocale per tutta la durata dell'intervento. Anche chi presidia l'accesso dovrà indossare l'imbracatura di sicurezza nell'evenienza che si debba calare per emergenza.
- L'accesso delle imprese esterne è consentito solo con documento di qualifica secondo il mod. 02 PO_QAS_ACQ_01 e con presenza del loro Preposto.

ATTIVITA'	PERSONALE DI SUPPORTO	PERMESSO DI LAVORO

DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE

DPI 3 cat.

**RISCHI SPECIFICI DEL LUOGO**

Si ricorda che se, negli spazi confinati, si svolgono delle subattività, per ciascuna di esse vanno usati i DPI relativi

DPI di base 	DPI stradali 	su veicolo 	DPI subattività
------------------------	-------------------------	-----------------------	----------------------------

Rev. 00 marzo 2017
Redatto da: RSPP

Verificato da: Dirigente

Approvato da: DdL

Questo documento è di proprietà di ALFA S.r.l. ed è vietata la riproduzione non autorizzata.